




ERSATZLAMELLEN 127 | 89 mm

MONTAGEANLEITUNG

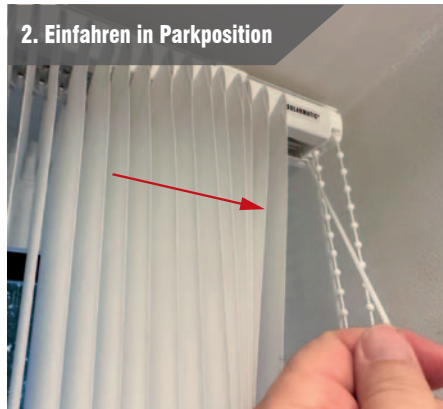

Lamelle aus dem Widerhaken hochschieben und **etwas drehen**, so dass er ausgeklickt werden kann.

HINWEIS: Berücksichtigen Sie bitte die **Variante des Lamellenhalters** bei Ihrer Bestellung!



Sollte unten ein ungleichmäßiges Höhenbild der Lamellen zu sehen sein, sind diese oben nicht richtig eingerastet!