



## LAMELLENVORHÄNGE 89 mm

## DECKENMONTAGE




### 1. SCHIENE MONTIEREN



Markieren Sie etwa **5 cm** von der Wand entfernt das Bohrloch.

Führen Sie anschließend die Bohrungen durch und befestigen Sie die Clipse.

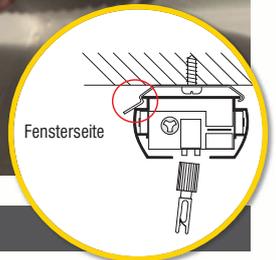

### LAMELLEN EINHÄNGEN



### PROBELAUF DER ANLAGE



Sollte unten ein ungleichmäßiges Höhenbild der Lamellen zu sehen sein, sind diese oben nicht richtig eingerastet!

Beliebt ist auch die Variante ohne Kette.

